MANUAL DE USUARIO

XZENT

NAVI-MONICEIVER

2-DIN naviceiver X-302BT

2-DIN Moniceiver X-202BT

1-DIN Moniceiver X-101BT

ACERCA DE ESTAS INSTRUCCIONES

El manual de instrucciones contiene información y advertencias importantes sobre el funcionamiento de esta unidad XZENT.
Guárdelo en un lugar donde pueda consultarlo en el futuro.

CONTENIDO

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 3

BOTONES DEL PANEL FRONTAL 4

CONTROL REMOTO 6

MENÚ DE FUENTES 8

MODO SINTONIZADOR 10

MODO REPRODUCCIÓN USB/SD/DISCO 12

MODO BLUETOOTH 14

CONFIGURACIÓN 18

MODO DE NAVEGACIÓN (X-302BT) 26

ESPECIFICACIONES 28

Nota

1. Las descripciones y demás contenido que aparecen en este manual pueden diferir del dispositivo real.
2. Las imágenes y las capturas de pantalla de la HMI que aparecen en este manual pueden diferir de la unidad real.
3. Las especificaciones y el diseño técnico de este modelo de dispositivo están sujetos a cambio sin previo aviso.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Lea las instrucciones en su totalidad. Preste atención a todas las advertencias. Siga las instrucciones.
- Conserve este manual. Todos los usuarios de la unidad deberían tener acceso a este manual.
- Esta unidad está diseñada para funcionar en vehículos con un sistema de batería con polo negativo a masa de 12 VCC.
- No utilice la unidad de otra forma que no sea la descrita en este manual. El incumplimiento de las instrucciones proporcionadas puede anular la garantía.
- No desmonte ni altere la unidad de ningún modo, ya que eso anulará la garantía. No intente reparar ni revisar la unidad por usted mismo; contacte con un proveedor autorizado de XZENT.
- Utilice solo accesorios originales que hayan sido diseñados y fabricados para la unidad, en caso contrario podrían producirse daños en la unidad. Instale la unidad según lo indicado en las instrucciones de montaje, utilizando los accesorios de montaje proporcionados. La fuerza de aceleración en accidentes a veces es muy grande. Los dispositivos incorrectamente montados suponen un gran riesgo para el conductor y los pasajeros en caso de accidente.
- Proteja la unidad del contacto con el agua y otros líquidos que puedan introducirse por la carcasa, ya que podría producirse un cortocircuito o incluso un incendio.
- Para evitar que se produzca un cortocircuito, no inserte nunca objetos metálicos (como monedas o herramientas metálicas) en la unidad.
- Antes de sustituir un fusible fundido, trate de encontrar la causa del cortocircuito. ¡Preste atención a los cables de la fuente de alimentación! Si el cortocircuito no ha sido provocado por un fallo en la fuente de alimentación o del cableado, puede sustituir el fusible fundido por uno nuevo (con el mismo voltaje). Si el cortocircuito persiste, póngase en contacto con un proveedor autorizado de XZENT.
- Cuando conecte la unidad a otro dispositivo, lea la guía del usuario para obtener información sobre la compatibilidad y las conexiones eléctricas. No conecte la unidad a productos incompatibles.
- Tenga cuidado de no agotar la batería si usa la unidad con el motor del coche apagado. Dado que la unidad utiliza una gran cantidad de energía y la batería solo se carga cuando el motor está encendido, puede que la batería se descargue de tal manera que no haya forma de arrancar el motor.
- De acuerdo con la normativa de trafico en algunos países europeos, no está permitido conducir con monitores que reproduzcan películas dentro del angulo de visión del conductor, ya que eso puede distraer su atención de la carretera. Respete la normativa de tráfico de su país o podrían interponerle una multa en caso de accidente o incluso perder la cobertura de su seguro. Tenga cuidado con el volumen en el interior de su vehículo porque también debe poder escuchar las advertencias acústicas exteriores, como sirenas de la policía, etc.
- No someta la unidad a fuertes impactos. Eso podría provocar fallos mecánicos o eléctricos en la misma.
- Esta unidad utiliza un láser de clase 1. El uso de procedimientos distintos a los aquí especificados puede resultar en una exposición peligrosa a la luz directa. No abra las cubiertas ni intente reparar la unidad por sí mismo. Recurra a un servicio con personal cualificado.
- Si le surgen problemas o preguntas durante la instalación, consulte con su proveedor/distribuidor de XZENT.

BOTONES DEL PANEL FRONTAL

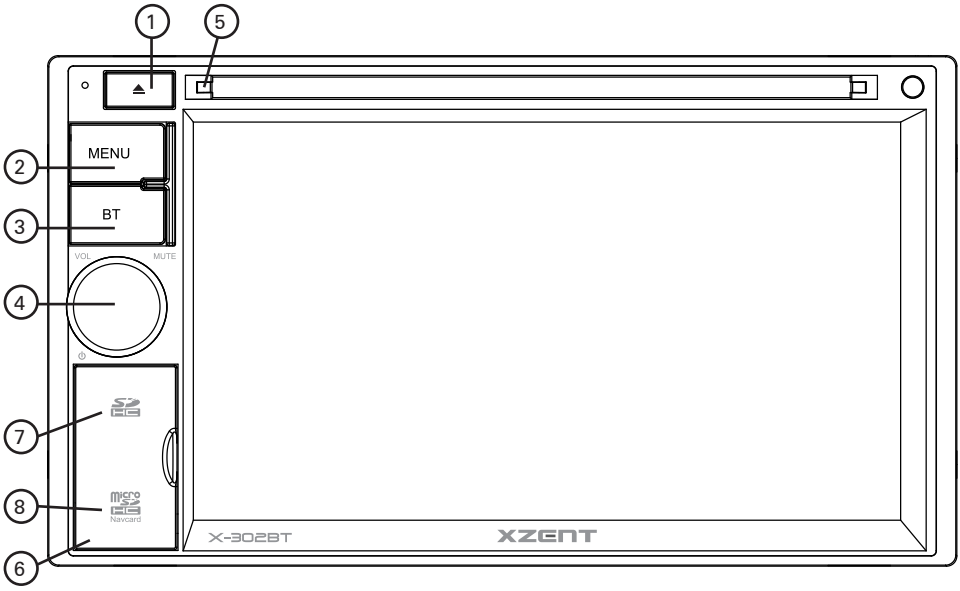

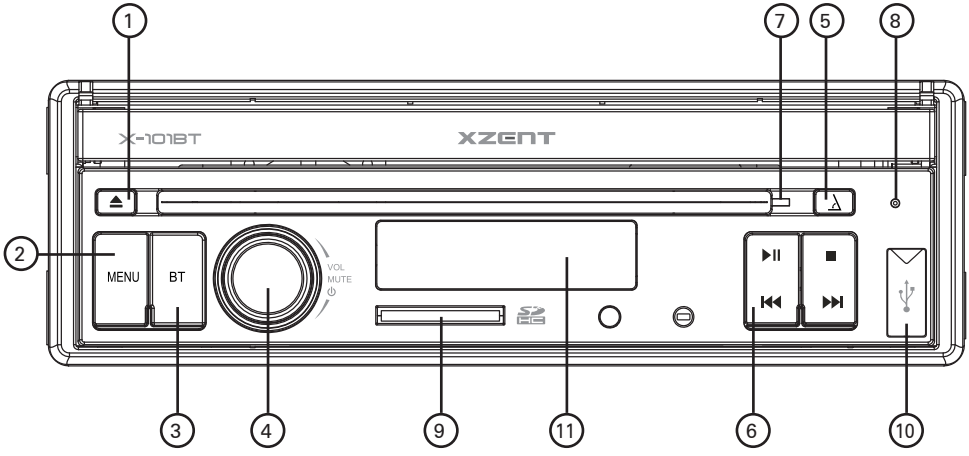

X-202BT / X-302BT

Botones de funcionamiento

1.	EXPULSAR	Pulse para expulsar el disco
2.	MENÚ	Pulse para entrar en el MENÚ DE FUENTES Solo X-302BT: Mantenga pulsado para entrar directamente en el modo de navegación.
3.	BT	Pulse para entrar en la FUENTE BLUETOOTH Mantenga pulsado para aceptar una llamada Mantenga pulsado para colgar una llamada activa
4.	MANDO GIRATORIO	Gire para aumentar/disminuir el volumen. Pulse para ENCENDER, mantenga pulsado para APAGAR el dispositivo

Varios

5.	ESTADO DEL CARGADOR	ROJO: disco en el cargador BLANCO: no hay ningún disco en el cargador
6.	REINICIAR	Pulse para reiniciar
7.	RANURA DE TARJETA SD	Ranura de tarjeta SD/SDHC
8.	RANURA DE TARJETA NAV	Solo X-302BT: Ranura de Micro SDHC para navegación

X-101BT

Botones de funcionamiento

1.	EXPULSAR	Pulse para expulsar el disco
2.	MENÚ	Pulse para entrar en el MENÚ DE FUENTES
3.	BT	Pulse para entrar en la FUENTE BLUETOOTH Mantenga pulsado para aceptar una llamada Mantenga pulsado para colgar una llamada activa
4.	MANDO GIRATORIO	Gire para aumentar/disminuir el volumen. Pulse para ENCENDER, mantenga pulsado para APAGAR el dispositivo
5.	MONITOR	Pulse para deslizar el monitor dentro/fuera Mantenga pulsado para ajustar el ángulo de inclinación del monitor (mientras este está hacia fuera)
6.	CTR MULTIMEDIA	Pulse para REPRODUCIR/PAUSAR, DETENER, ÚLTIMO/SIGUIENTE (Control A/V)

Varios

7.	ESTADO DEL CARGADOR	ROJO: disco en el cargador BLANCO: no hay ningún disco en el cargador
8.	REINICIAR	Pulse para reiniciar
9.	RANURA DE TARJETA SD	Ranura de tarjeta SD/SDHC
10.	PUERTO USB	Puerto USB
11.	LCD	LCD para la visualización de texto

3
2
4
SRC
MUTE
POWER
1
1
2
3
6
VOL
5
4
5
6
7
7
8
9
INFO
8
10
9
SRCH
0
BAND
SEL
11
13
12
ESC
MENU
PIC
14
16
17
OK
A→B
15
19
18
TITLE
ROOT
20
21
23
22
24
25
27
26
ZOOM
AUDIO
ANGLE
SUB·T
28

CONTROL REMOTO

Botones de funcionamiento

1.	POWER	ENCENDIDO/APAGADO del dispositivo
2.	EXPULSAR	Expulsa el disco
3.	MUTE	Silencia/Activa la salida de audio
4.	SRC	Cambia la fuente
5.	TECLADO	Entrada de pista/capítulo/título de DVD
6.	VOL+	Aumenta el volumen
7.	VOL-	Disminuye el volumen
8.	INFO	Muestra información del DVD
9.	SRCH	Entrada de pista/capítulo/título de DVD
10.	DETENER/BANDA	Detiene el DVD/Cambia la banda de radio
11.	SEL	Abre el ecualizador
12.	ESC	Cierra el menú de DVD
13.	MENÚ	Abre el menú principal
14.	PIC	Sin función
15.	REPETIR A-B	Sin función
16.	OK	Reproducción/Pausa; confirmar en el menú de DVD
17.	BOTONES DE DIRECCIÓN	Mueve el cursor en el menú de DVD
18.	TITLE	Abre el menú de DVD
19.	ROOT	Abre el menú de DVD
20.	REPETIR	Repetición de pista/capítulo/título de DVD
21.	SALTAR AL SIGUIENTE	Reproductor multimedia: salta a la siguiente pista/capítulo/título Sintonizador: salta a la siguiente emisora memorizada
22.	SALTAR AL ANTERIOR	Reproductor multimedia: salta a la anterior pista/capítulo/título Sintonizador: salta a la anterior emisora memorizada
23.	RETROCESO RÁPIDO	Retroceso rápido de DVD
24.	AVANCE RÁPIDO	Avance rápido de DVD
25.	AUDIO	Cambia el idioma de audio del DVD
26.	ZOOM	Sin función
27.	ANGLE	Cambia el ángulo de visión del DVD
28.	SUB-T	Cambia los subtítulos del DVD

MENÚ DE FUENTES

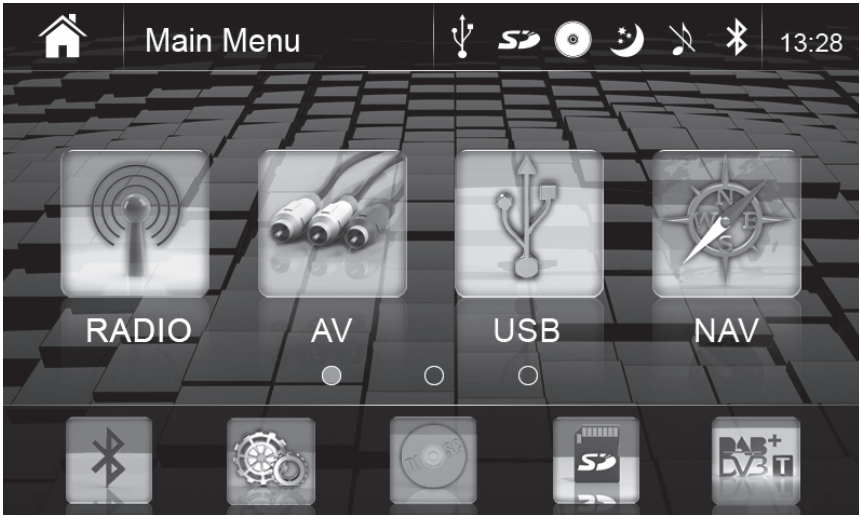

Acceso al Menú de fuentes

Para entrar al Menú de fuentes hay dos opciones:

1. Pantalla táctil	Pulse sobre la esquina superior izquierda de la pantalla táctil para volver de cualquier modo a excepción del modo de Navegación
2. Botón del panel frontal	Pulse sobre MENÚ para entrar en el Menú de fuentes

Botones de funcionamiento del área principal

Deslícese hacia la izquierda o la derecha por la pantalla táctil para cambiar la página mostrada
Pulse sobre los indicadores de página para cambiar la página mostrada

■ Sintonizador	Pulse para entrar en el modo de Sintonizador
■ USB	Pulse para entrar en la fuente USB
■ NAVEGACIÓN	Pulse para entrar en el modo de Navegación (sólo X-302BT)
■ DISCO	Pulse para entrar en el modo de Disco
■ CÁMARA	Pulse para entrar en el modo de Cámara (accesorio opcional)
■ SD	Pulse para entrar en la fuente SD
■ AV	Pulse para entrar en el modo AV
■ BT	Pulse para entrar en el modo BT
■ DVB-T/DAB+	Pulse para entrar en el modo DVB-T (accesorio opcional) (no X-101BT)

Botones de funcionamiento del área inferior

- TFT en espera — Pulse para activar la TFT en espera
- Día/Noche — Pulse para alternar el brillo de la TFT según Día/Noche/Automático
- Silenciar música — Pulse para silenciar la reproducción de audio (excepto el timbre de BT y la orientación por voz de navegación en X-302BT)
- Llamar a Favoritos — Pulse para entrar en el modo Favorito Bluetooth
- Ajustes — Pulse para entrar en la CONFIGURACIÓN principal del sistema

Reorganización de los iconos en el área principal e inferior

1. Mantenga pulsado un icono hasta que comience a moverse
2. Seleccione una nueva página o pulse sobre la nueva posición del icono en el área principal o inferior. Los iconos se intercambiarán la posición
3. Para cancelar este modo, pulse el icono que se mueve

MODO DE SINTONIZADOR

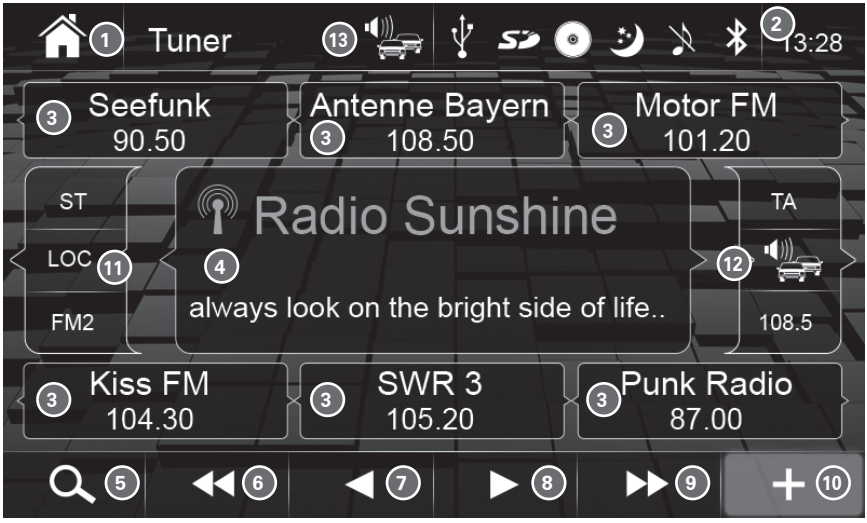

Botones de funcionamiento en modo de Sintonizador

1.	Fuente	Pulse para volver al Menú principal
2.	Hora del reloj	Muestra la hora del reloj
3.	Presintonía	Pulse para seleccionar Presintonía Mantenga pulsado para guardar la frecuencia actual como Presintonía
4.	Emisora reproducida	Muestra el nombre de la emisora de radio y el texto, si está disponible
5.	AS	Pulse para realizar una memoria automática de emisoras
6.	ANTERIOR	Pulse para saltar a la emisora anterior disponible
7.	Ajustar hacia abajo	Pulse para ajustar la frecuencia 100 kHz hacia abajo
8.	Ajustar hacia arriba	Pulse para ajustar la frecuencia 100 kHz hacia arriba
9.	SIGUIENTE	Pulse para saltar a la siguiente emisora disponible
10.	Más	Pulse para abrir el menú emergente para acceder a los ajustes del sintonizador

Campos de información

11. Campo de información a la izquierda	ST = estéreo LOC = Buscar solo emisoras con señal fuerte Banda = Muestra la banda actual
12. Campo de información a la derecha	Muestra si está activada la información de tráfico Información de tipo de programa Información de frecuencia
13. TA activa	Cuando la transmisión TA esté activa en otras fuentes, pulse para cancelar

Más Menú (emergente)

1.	AF	Pulse para activar/desactivar la función AF
2.	TA	Pulse para activar/desactivar la función TA
3.	LOC	Pulse para activar/desactivar LOC
4.	BANDA	Pulse para cambiar la banda de radio (FM1> FM2> FM3> AM1> AM2)
5.	Información	Pulse para ocultar/mostrar campos de información

Nota

- Los elementos seleccionado y activos aparecen resaltados en naranja.
- Esta unidad tiene un sintonizador RDS. RDS es un sistema que codifica y transmite datos sobre la señal de radio FM. La disponibilidad y el contenido de los datos RDS dependen de la respectiva emisora y la fuerza de su señal. RDS transmite, por ejemplo, frecuencias alternativas que permiten que la frecuencia cambie sin interacción del usuario. La banda AM no admite ninguna función RDS.
- Usted debe tener la función AF activada para poder utilizar las características y funcionalidad RDS.

USB/SD/DISCO

Botones de funcionamiento en modo de Reproducción

1.	Fuente	Pulse para acceder al Menú principal
2.	Hora del reloj	Muestra la hora del reloj
3.	ANTERIOR	Pulse para saltar a la pista anterior.
4.	REPRODUCIR/PAUSA	Pulse para pausar/continuar la reproducción (toda el área excepto 5, 6, 7)
5.	REPETIR	Pulse para alternar la repetición (pista> carpeta> desactivada)
6.	ALEATORIO	Pulse para activar/desactivar la función de reproducción aleatoria.
7.	Barra de progreso	Pulse para saltar al tiempo de reproducción (a la izquierda se muestra el tiempo de reproducción actual, a la derecha se muestra el tiempo de reproducción total)
8.	SIGUIENTE	Pulse para saltar a la pista siguiente
9.	LISTA	Pulse para mostrar el modo de lista de carpetas simplificado

Campos de información

10.	Última canción	Muestra la última canción reproducida en secuencia
11.	Siguiente canción	Muestra la siguiente canción reproducida en secuencia
12.	Campo de información	Muestra si el medio USB/SD/DISC está presente, muestra si el SILENCIAMIENTO está activo

Botones de funcionamiento en modo de Reproducción (lista)

1.	Fuente	Pulse para acceder al Menú principal
2.	Hora del reloj	Muestra la hora del reloj
3.	Lista	Pulse para ocultar la lista
4.	+Carpeta	Pulse la línea para abrir la carpeta
	- Carpeta	Pulse la línea para cerrar la carpeta
5.	Archivo	Toque la primera mitad de la línea para iniciar la pista (audio o vídeo)
6.	Lista hacia arriba	Pulse para desplazar la página hacia arriba Deslice la mitad de la lista hacia abajo
7.	Pista reproducida	Pulse para volver a la carpeta y pista que se están reproduciendo
8.	Índice	Toque para seleccionar el índice (archivo o página)
9.	Vídeo/Audio	Pulse para cambiar el archivo multimedia (Vídeo> Audio)
10.	Lista hacia abajo	Pulse para desplazar la página hacia abajo Deslice la mitad de la lista hacia arriba

Reproducción de vídeo

Puede ver sus vídeos directamente usando el menú de reproducción y la pantalla táctil. Si no hay disponible ningún menú especial en pantalla, pulse el área central de la pantalla para mostrar la barra de control.

Botones de funcionamiento en Reproducción de Vídeo

1.	Barra de progreso	Pulse para saltar al tiempo de reproducción
2.	ANTERIOR	Pulse para saltar a la pista anterior.
3.	REPRODUCIR/PAUSA	Toque para pausar/continuar la reproducción
4.	DETENER	Toque para detener y volver al modo de lista
5.	SIGUIENTE	Pulse para saltar a la pista siguiente
6.	Audio CH	Pulse para cambiar los canales de audio disponibles
7.	Título	Pulse para volver al menú de título del DVD

MODO FAVORITO

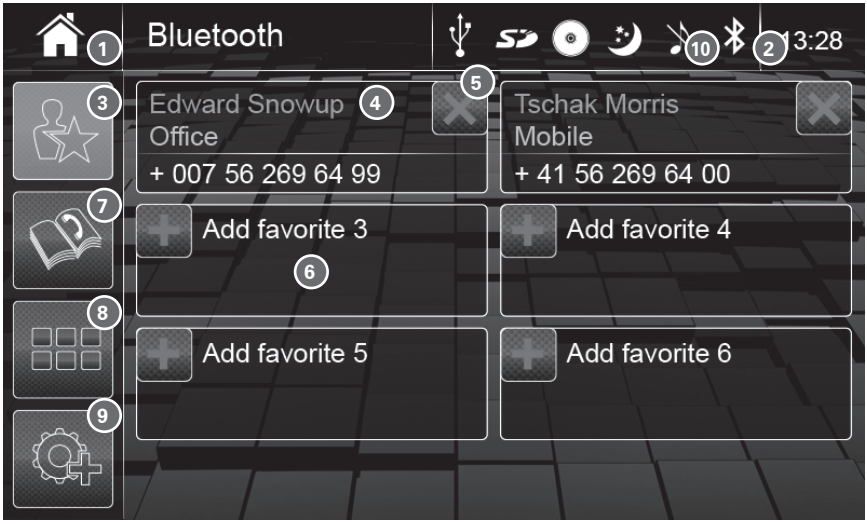

Botones de funcionamiento en modo Favorito

1.	Fuente	Pulse para acceder al Menú principal
2.	Hora del reloj	Muestra la hora del reloj
3.	Favoritos	Pulse para mostrar el modo Favorito si aún no está activo
4.	Llamar a Favorito	Pulse el campo de contacto para realizar una llamada
5.	Eliminar	Pulse para eliminar el contacto
6.	Añadir	Pulse el campo vacío para añadir un contacto de la agenda descargada (7)
7.	Agenda	Pulse para acceder al modo de agenda
8.	Teclado	Pulse para abrir el teclado para marcar un número
9.	Ajustes+	Pulse para acceder al modo de configuración de Bluetooth (Emparejar/Conectar/A2DP)

Campos de información

10.	Campo de información	Muestra si hay un dispositivo BT móvil conectado

MODO AGENDA

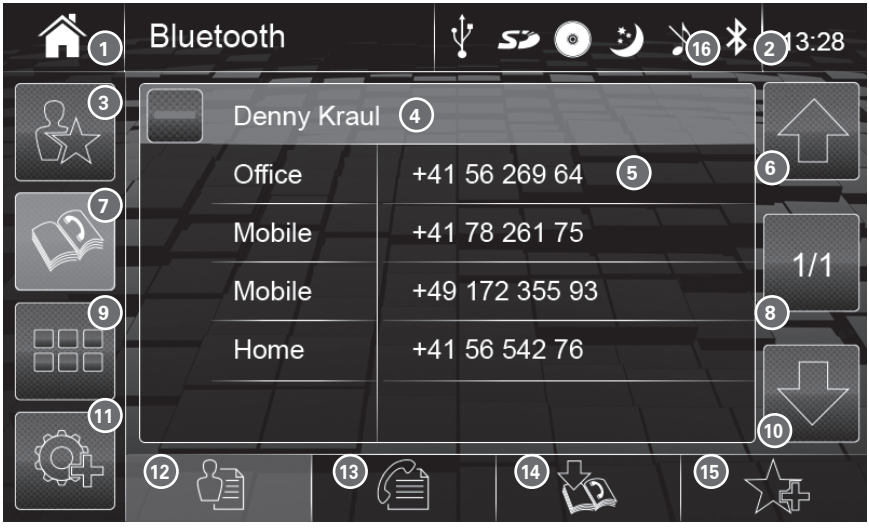

Botones de funcionamiento en modo de Agenda

1.	Fuente	Pulse para acceder al Menú principal
2.	Hora del reloj	Muestra la hora del reloj
3.	Favorito	Pulse para mostrar el modo Favorito si aún no está activo
4.	Nombre de contacto	+Nombre de contacto: pulse para mostrar los detalles - Nombre de contacto: pulse para volver a la lista de contactos
5.	Núm. de teléfono	Pulse la línea para realizar una llamada
6.	Lista hacia arriba	Pulse para desplazar la página hacia arriba
7.	Agenda	Pulse para acceder al modo de agenda si aún no está activo
8.	Índice	Toque para seleccionar el índice (página)
9.	Teclado	Pulse para abrir el teclado para marcar un número
10.	Lista hacia abajo	Pulse para desplazar la página hacia abajo
11.	Ajustes+	Pulse para acceder al modo de configuración de Bluetooth (Emparejar/Conectar/A2DP)
12.	Contactos	Pulse para mostrar los contactos de su agenda si aún no están activos
13.	Registro de llamadas	Pulse para mostrar el registro de llamadas (perdidas/salientes/entrantes)
14.	Resincronizar	Pulse para volver a descargar su agenda si se han añadido contactos desde el primer emparejamiento y conexión
15.	Añadir favorito	Pulse para activar y seleccionar un número de teléfono de contacto a añadir como favorito

Campos de información

16.	Campo de información	Muestra si hay un teléfono móvil conectado

Nota

Para utilizar las funcionalidades de agenda con acceso a la misma, la descarga desde la unidad XZENT puede requerir la activación de permisos necesarios en el teléfono móvil.

MODO TECLADO

Botones de funcionamiento en modo de Teclado

1.	Fuente	Pulse para acceder al Menú principal
2.	Hora del reloj	Muestra la hora del reloj
3.	Favorito	Pulse para mostrar el modo favorito si aún no está activo
4.	Botones de números	Pulse para introducir (0~9) o *, +, # (asterisco, más, almohadilla)
5.	Discreto	Pulse para cambiar el audio de llamada de los altavoces del coche al móvil
6.	Eliminar	Pulse para eliminar el último dato introducido
7.	Aceptar llamada	Pulse para aceptar/realizar una llamada
8.	Finalizar llamada	Pulse para finalizar una llamada
9.	Agenda	Pulse para acceder al modo de agenda
10.	Teclado	Pulse para abrir el teclado para marcar un número si el teclado aún no está activo
11.	Ajustes+	Pulse para acceder al modo de configuración de Bluetooth (Emparejar/Conectar/A2DP)

Campos de información

12.	Campo de información	Muestra si hay un teléfono móvil conectado
13.	Información de llamada	Muestra el estado de la llamada, el número o nombre de contacto si está disponible

MODO AJUSTES+

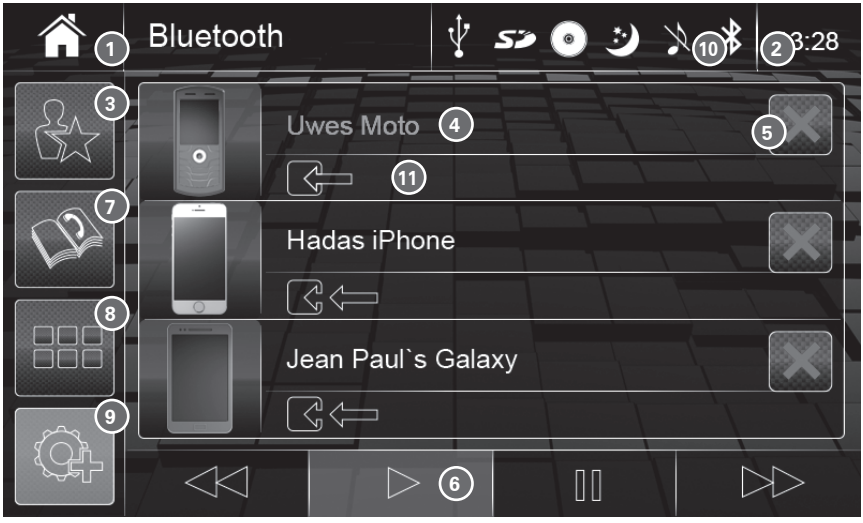

Botones de funcionamiento en modo Ajustes+

1.	Fuente	Pulse para acceder al Menú principal
2.	Hora del reloj	Muestra la hora del reloj
3.	Favorito	Pulse para mostrar el modo favorito si aún no está activo
4.	Nombre del teléfono	Pulse la línea para conectar/desconectar*
5.	Eliminar	Pulse para eliminar (eliminar de la lista de emparejamiento)
6.	Centro de medios	Pulse para iniciar la reproducción A2DP*
7.	Agenda	Pulse para acceder al modo de agenda
8.	Teclado	Pulse para abrir el teclado para marcar un número
9.	Ajustes+	Pulse para acceder al modo de configuración de Bluetooth (Emparejar/Conectar/A2DP)

Campos de información

10.	Campo de información	Muestra si hay un teléfono móvil conectado
11.	Estado de conexión	Indica mediante icono y color de fuente (naranja=conectado/ blanco=desconectado)

***Nota: Para emparejamiento**
Su dispositivo XZENT solo es visible para el emparejamiento si se selecciona "Ajustes+".
Para emparejar un nuevo teléfono móvil, debe realizar desde su teléfono una búsqueda Bluetooth y una solicitud de emparejamiento.
En algunos teléfonos es necesario enviar un código PIN en la solicitud de emparejamiento. En los dispositivos XZENT ese código PIN es "0000". En algunos teléfonos pueden que se solicite permiso para descargar la agenda. Confirme su permiso en el teléfono.

***Nota sobre la reproducción A2DP**
En algunos teléfonos es necesario iniciar/abrir una aplicación de reproductor de música antes de poder iniciar cualquier reproducción en el dispositivo XZENT.

CONFIGURACIÓN GENERAL

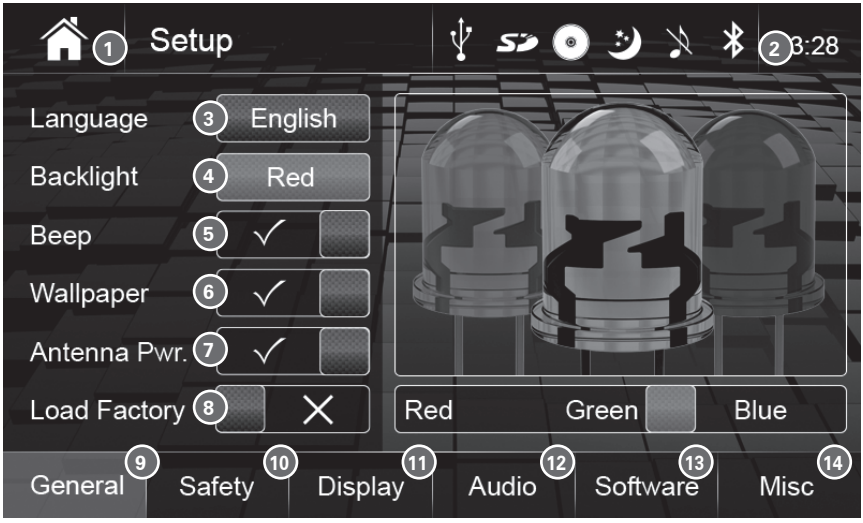

Botones de funcionamiento de Configuración General

1.	Fuente	Pulse para acceder al Menú principal
2.	Hora del reloj	Muestra la hora del reloj
3.	Idioma	Pulse para mostrar y seleccionar los idiomas disponibles a la derecha
4.	Luz de fondo	Pulse para cambiar de color (ROJO>VERDE>AZUL), o alternativamente a la derecha.
5.	Tono	Pulse para desactivar/activar el tono “bip” de respuesta del dispositivo
6.	Aspecto de fondo	Pulse para cambiar el aspecto de fondo
7.	Alimentación de antena	Pulse para activar/desactivar la alimentación fantasma de la antena (no para X-101BT)
8.	Cargar ajustes de fábrica	Pulse para cargar los ajustes predeterminados de fábrica
9.	General	Pulse para entrar en el modo general, si aún no está activo
10.	Seguridad	Pulse para entrar en el modo de seguridad
11.	Visualización	Pulse para entrar en el modo de visualización
12.	Audio	Pulse para entrar en el modo de audio
13.	Software	Pulse para entrar en el modo de software
14.	Varios	Pulse para entrar en el modo varios

SEGURIDAD DE CONFIGURACIÓN

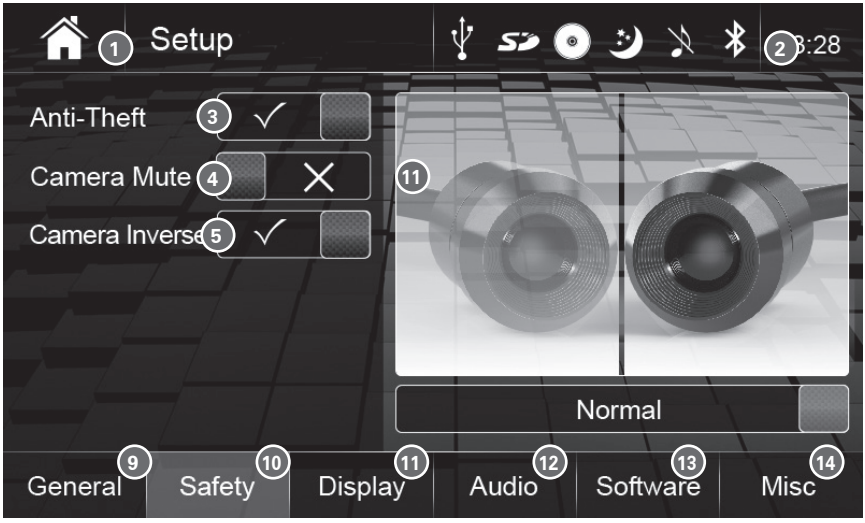

Botones de funcionamiento de seguridad

1.	Fuente	Pulse para acceder al Menú principal
2.	Hora del reloj	Muestra la hora del reloj
3.	Contraseña	Pulse para activar/desactivar la función de contraseña*
4.	Silenciar cámara	Pulse para activar/desactivar el silenciamiento de audio en la cámara de visión posterior
5.	Invertir cámara	Pulse para activar/desactivar la función de inversión de cámara
9.	General	Pulse para entrar en el modo general,
10.	Seguridad	Pulse para entrar en el modo de seguridad, si aún no está activo
11.	Visualización	Pulse para entrar en el modo de visualización
12.	Audio	Pulse para entrar en el modo de audio
13.	Software	Pulse para entrar en el modo de software
14.	Varios	Pulse para entrar en el modo varios

***Nota: Configurar una contraseña**
Para desactivar la función de contraseña no se requiere una contraseña. Sin embargo, si se activa la función, es necesario establecer una contraseña. Si olvida la contraseña actual, desactive y vuelva a activar la función de contraseña para establecer una nueva contraseña. La contraseña solo se solicita cuando el dispositivo se desconecta de la batería del coche con la función de contraseña activada.

CONFIGURACIÓN DE PANTALLA

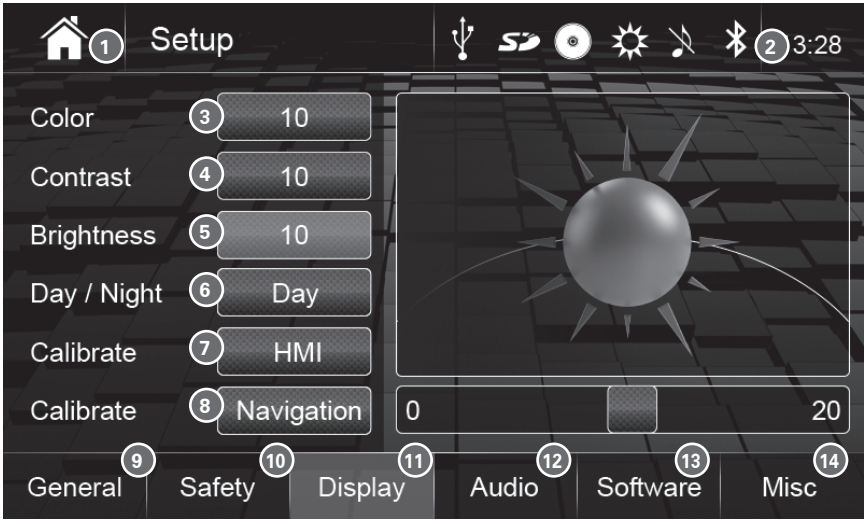

Botones de funcionamiento de Configuración de pantalla

1.	Fuente	Pulse para acceder al Menú principal
2.	Hora del reloj	Muestra la hora del reloj
3.	Color	Pulse para configurar el color (solo para la reproducción de vídeo)
4.	Contraste	Pulse para configurar el contraste (solo para la reproducción de vídeo)
5.	Brillo	Pulse para configurar el brillo*
6.	Día/Noche	Pulse para cambiar el modo (DIA>NOCHE>Automático)*
7.	Calibración de HMI	Pulse para calibrar la pantalla TFT de la unidad XZENT
8.	Calibración de navegación	Pulse para calibrar el navegador (solo X-302BT)
9.	General	Pulse para entrar en el modo general
10.	Seguridad	Pulse para entrar en el modo de seguridad
11.	Visualización	Pulse para entrar en el modo de visualización, si aún no está activo
12.	Audio	Pulse para entrar en el modo de audio
13.	Software	Pulse para entrar en el modo de software
14.	Varios	Pulse para entrar en el modo varios

***Nota sobre el brillo**
Los valores de brillo comprendidos entre 10 y 20 se utilizan para el modo DÍA. Los valores de brillo comprendidos entre 0 y 9 se utilizan para el modo NOCHE. El sistema asignará los valores adecuados para cada modo de forma automática.

***Nota sobre la selección del modo DÍA/NOCHE**
Si se establece en AUTOMÁTICO, el modo DÍA y NOCHE del dispositivo se sincroniza con las luces del coche (encendidas = modo Noche, apagadas = modo Día). Si la normativa de tráfico local establece el uso de luces durante el día, puede utilizar el modo manual o el menú principal para configurar esta función.

CONFIGURACIÓN DE AUDIO

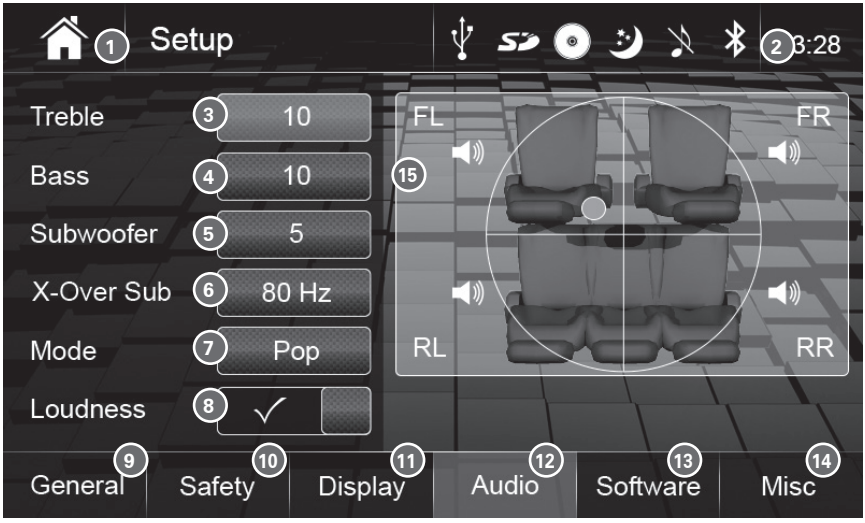

Botones de funcionamiento de Configuración de Audio

1.	Fuente	Pulse para acceder al Menú principal
2.	Hora del reloj	Muestra la hora del reloj
3.	Agudos	Pulse para configurar el valor de agudos a la derecha
4.	Bajos	Pulse para configurar el valor de bajos a la derecha
5.	Subwoofer	Pulse para configurar el valor de subwoofer a la derecha
6.	Intervalo de subwoofer	Pulse para cambiar el valor del intervalo de frecuencias del subwoofer (80 Hz > 120 Hz > 160 Hz)
7.	Modo	Pulse para seleccionar entre las preconfiguraciones del ecualizador (Usuario>Jazz>Pop>Rock>Clásico>Lineal)
8.	Intensidad	Pulse para activar/desactivar la función intensidad
9.	General	Pulse para entrar en el modo general
10.	Seguridad	Pulse para entrar en el modo de seguridad
11.	Visualización	Pulse para entrar en el modo de visualización
12.	Audio	Pulse para entrar en el modo de audio, si aún no está activo
13.	Software	Pulse para entrar en el modo de software
14.	Varios	Pulse para entrar en el modo varios
15.	Bal./Fad.	Si no se ajusta ningún otro valor (3 a 6), pulse y deslice esta zona para configurar el volumen de los altavoces delantero, trasero, izquierdo y derecho

SOFTWARE

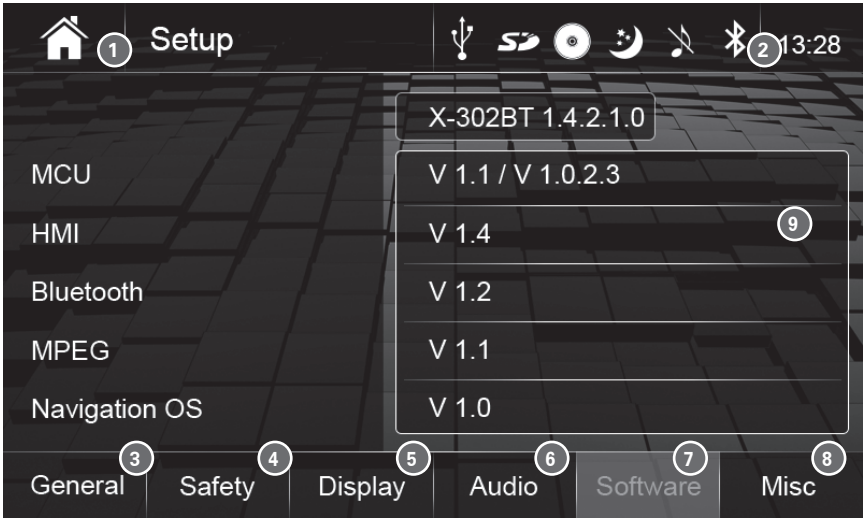

Esta pantalla le informa sobre las versiones de software instaladas.
El software de navegación solo está disponible en el modelo X-302BT.

Botones de funcionamiento de Configuración de software

1. Fuente — Pulse para acceder al Menú principal
2. Hora del reloj — Muestra la hora del reloj
3. General — Pulse para entrar en el modo general
4. Seguridad — Pulse para entrar en el modo de seguridad
5. Visualización — Pulse para entrar en el modo de visualización
6. Audio — Pulse para entrar en el modo de audio,
7. Software — Pulse para entrar en el modo de software, si aún no está activo
8. Varios — Pulse para entrar en el modo varios

Campos de información

9. Texto de versión — Muestra información detallada sobre la versión del software

CONFIGURACIÓN DE VARIOS

Botones de funcionamiento de Configuración de varios

1. Fuente — Pulse para acceder al Menú principal
2. Hora del reloj — Muestra la hora del reloj
3. Monitor — Pulse para cambiar el valor del monitor (AUTOMÁTICO> MOSTRAR> MANUALMENTE)*, solo para X-101BT.
4. Ángulo — Pulse para configurar el ángulo de inclinación del monitor (solo para X-101BT)
5. TFT en espera — Pulse para iniciar la función de TFT en espera
6. Ganancia de micrófono BT — Pulse para cambiar la ganancia de entrada del micrófono
7. Orden de nombres BT — Pulse para cambiar el orden de visualización de la agenda
8. Perfil de sintonizador — Pulse para cambiar el modo de sintonizador (estéreo > mono)
9. General — Pulse para entrar en el modo general
10. Seguridad — Pulse para entrar en el modo de seguridad
11. Visualización — Pulse para entrar en el modo de visualización
12. Audio — Pulse para entrar en el modo de audio
13. Software — Pulse para entrar en el modo de software
14. Varios — Pulse para entrar en el modo varios, si aún no está activo
15. Reloj — Si no se cambia ningún otro ajuste (3 ~ 8), puede pulsar el reloj para configurarlo manualmente*

***Nota: ajuste del ángulo en X-101BT**

Este ajuste define el comportamiento del monitor retráctil.

	Encendido	**Apagado**
Automático	Hacia fuera	Hacia dentro
Mostrar	Hacia fuera	Permanece extendido
Manualmente	Permanece retraído	Hacia dentro

***Nota: ajuste del reloj**

XZENT tiene un reloj integrado que se sincroniza automáticamente mediante la señal horaria RDS. La sincronización se realiza solo una vez en cada inicio del dispositivo y puede que tarde varios minutos en mostrar la hora real correcta, dependiendo de la calidad de la señal FM de la estación de radio que se está escuchando. El modelo X-302BT utiliza un reloj de software que se sincroniza mediante la señal GPS. La hora del GPS se utiliza para calcular las rutas.

Cómo introducir un destino utilizando una dirección e iniciar orientación

1. Pulse en Buscar.

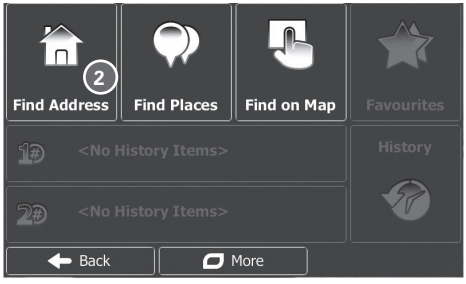

2. Pulse en Buscar dirección

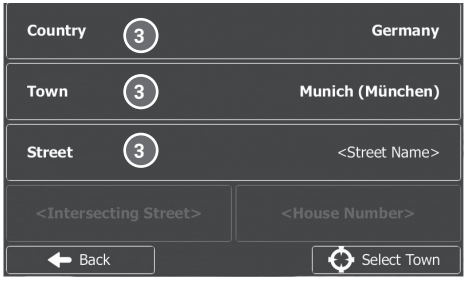

3. Introduzca el país, la ciudad y la calle según la exactitud que precise

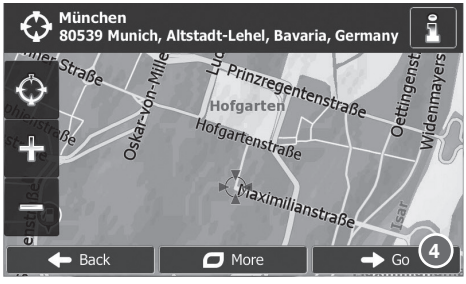

4. Se iniciará el cálculo de la ruta. Usted solo debe pulsar en ¡Ir! para que el navegador le guíe hacia el destino introducido

   Puede consultar la configuración adicional, los ajustes y ejemplos en el manual de navegación principal incluido con la unidad.

NAVEGACIÓN (solo X-302BT)

- Sistema de navegación 3D basado en tarjeta microSD (8 GB)
- Paquete de POI (puntos de interés) Premium con más de 6,5 millones de destinos
- Orientación por voz en 28 idiomas de la UE
- Presentación realista en 3D de terrenos y monumentos, vista de túnel, zoom automático en 3D de cruces y rotondas, Real Junction View
- Planificación de rutas ecológica e inteligente, cálculo de rutas alternativas en tiempo real, algoritmo para el aparcamiento, función de sugerencia de desvío, etc.
- Importación de direcciones de Outlook, alertas de conducción
- Receptor TMC para servicios de datos TMC gratuitos*[1]
- Garantía de mapas actualizados a 30 días

*[1] Funcionalidad prorrogable mediante proveedores independientes de servicios TMC de pago (según el país).

BLUETOOTH

- Módulo manos libres por Bluetooth
- Sincronización de hasta 1000 entradas de la agenda con 5 números por cada entrada
- Memorización de la agenda en el dispositivo para permitir el acceso directo de los contactos importados
- Acceso rápido para 6 contactos favoritos
- Micrófono Bluetooth interno

MULTIMEDIA/AUDIO

- Cargador de DVD - soportes/formatos compatibles: CDDA, CD-ROM, CD-R/RW, SCVD, DVD, DVD±R, DVD-MP3, AVI, AC3, MPEG1/2/4, MP3, PCM, RM 720p, XVID
- Puerto USB trasero para soporte de datos USB 2.0 (máx. 32 GB)
- Puerto SD/SDHC frontal para soporte de datos de tarjeta SD (máx. 32 GB)
- USB / SDHC, formatos de archivo de audio compatibles: AAC, FLAC, MP3, WMA/Pro
- USB / SDHC, formatos de archivo de vídeo compatibles: AVI, H.264, MPG, MPEG1/2, MP4, MKV 1080p, WMV, XVID
- Transmisión de música BT a través de A2DP con AVRCP 1.0
- Ecualizador con 5 preconfiguraciones de sonido diferentes
- Amplificador de 4 x 40 vatios

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Pantalla táctil TFT-LCD de 6,2"/ 15,7 cm 16:9 con una resolución de 800x480 píxeles
- HMI para 10 idiomas distintos
- Sintonizador RDS de FM con reductor de ruido DSP y 30 emisoras preestablecidas (18 FM/12 AM)
- Fuente de alimentación interna de 12V para antenas activas
- Iluminación tricolor de los botones (rojo / verde / azul)
- Control remoto por infrarrojos

CONECTIVIDAD

- 4.1 salidas de línea RCA preamplificadas (3 V)
- 2 salidas de vídeo RCA compuestas para DVD/Aux-In/DVB-T (CVBS, NTSC)
- 1 entrada de A/V RCA con cambio automático de NTSC/PAL (CVBS)
- 1 entrada de vídeo RCA para cámara de visión posterior con función de cambio automático (CVBS)
- Conectividad para dispositivos DAB+ o DVB-T compatibles de pantalla táctil

2 AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA

Estimado cliente:
Gracias por adquirir este producto de XZENT. Recomendamos guardar el embalaje original para cualquier transporte futuro del producto.
En caso de que su producto XZENT necesite el servicio de garantía, devuélvalo al establecimiento donde lo adquirió o al distribuidor en su país.
La garantía de este producto XZENT cubre la existencia de materiales defectuosos o mano de obra durante un período de dos años desde la fecha de compra al por menor en el establecimiento.

LIMITACIONES DE LA GARANTÍA

Esta garantía no cubre ningún daño causado por:
1. Instalación inadecuada, sonido incorrecto o conexiones a la red.
2. Exposición a una humedad excesiva, líquidos, rayos de sol o excesiva suciedad o polvo.
3. Accidentes o mal uso, intentos de reparación no autorizados y modificaciones no autorizadas explícitamente por el fabricante.

Esta garantía está limitada a la reparación o el reemplazo del producto defectuoso, según el criterio del fabricante, y no cubre ningún otro tipo de daños, aunque fueran resultado de un accidente o similar. La garantía no cubre los costes de transporte ni los daños causados por el transporte o envío del producto. La garantía solo será efectiva presentando este certificado de garantía con todos los datos (modelo, número de serie, dirección del comprador, fecha de compra y sello del establecimiento), junto con el comprobante de compra original.

MODELO XZENT: .....

Número de serie: .....

Fecha de compra: .....

Su nombre: .....

Su dirección: .....

Ciudad: .....

Provincia: ..... Código postal: .....

País: .....

Dirección y sello del establecimiento

RoHS 2 COMPLIANT 2011/65/EU

E9 10R-04 1523

Si en cualquier momento en el futuro necesita deshacerse de este producto, tenga en cuenta que los residuos de productos eléctricos no se pueden depositar junto a los residuos domésticos. Por favor, recicle en caso de tener un lugar donde depositar dichos residuos. Consulte con las autoridades locales o comercio habitual para obtener asesoramiento en materia de reciclaje (Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos).

ES

El material de embalaje de este artículo, así como el producto acabado contenido en su interior, cumplen con la directiva RoHS2. No se han empleado sustancias resistentes al fuego halogenado en ninguna de las partes de inyección de plástico del producto, ni en las placas de circuito impreso.

Este artículo incorpora tecnología para la protección ante la copia de archivos amparados por las patentes de los EE. UU. y los derechos intelectuales de otros sectores de la empresa Rovi. Queda prohibida la ingeniería inversa y el desmontaje.

XZENT por ACR AG · Bohrturmweg 1 · Bad Zurzach · Switzerland
www.xzent.com